






ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


**ΚΟΥΚΕΤΑ SUPER LOFT
ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ**

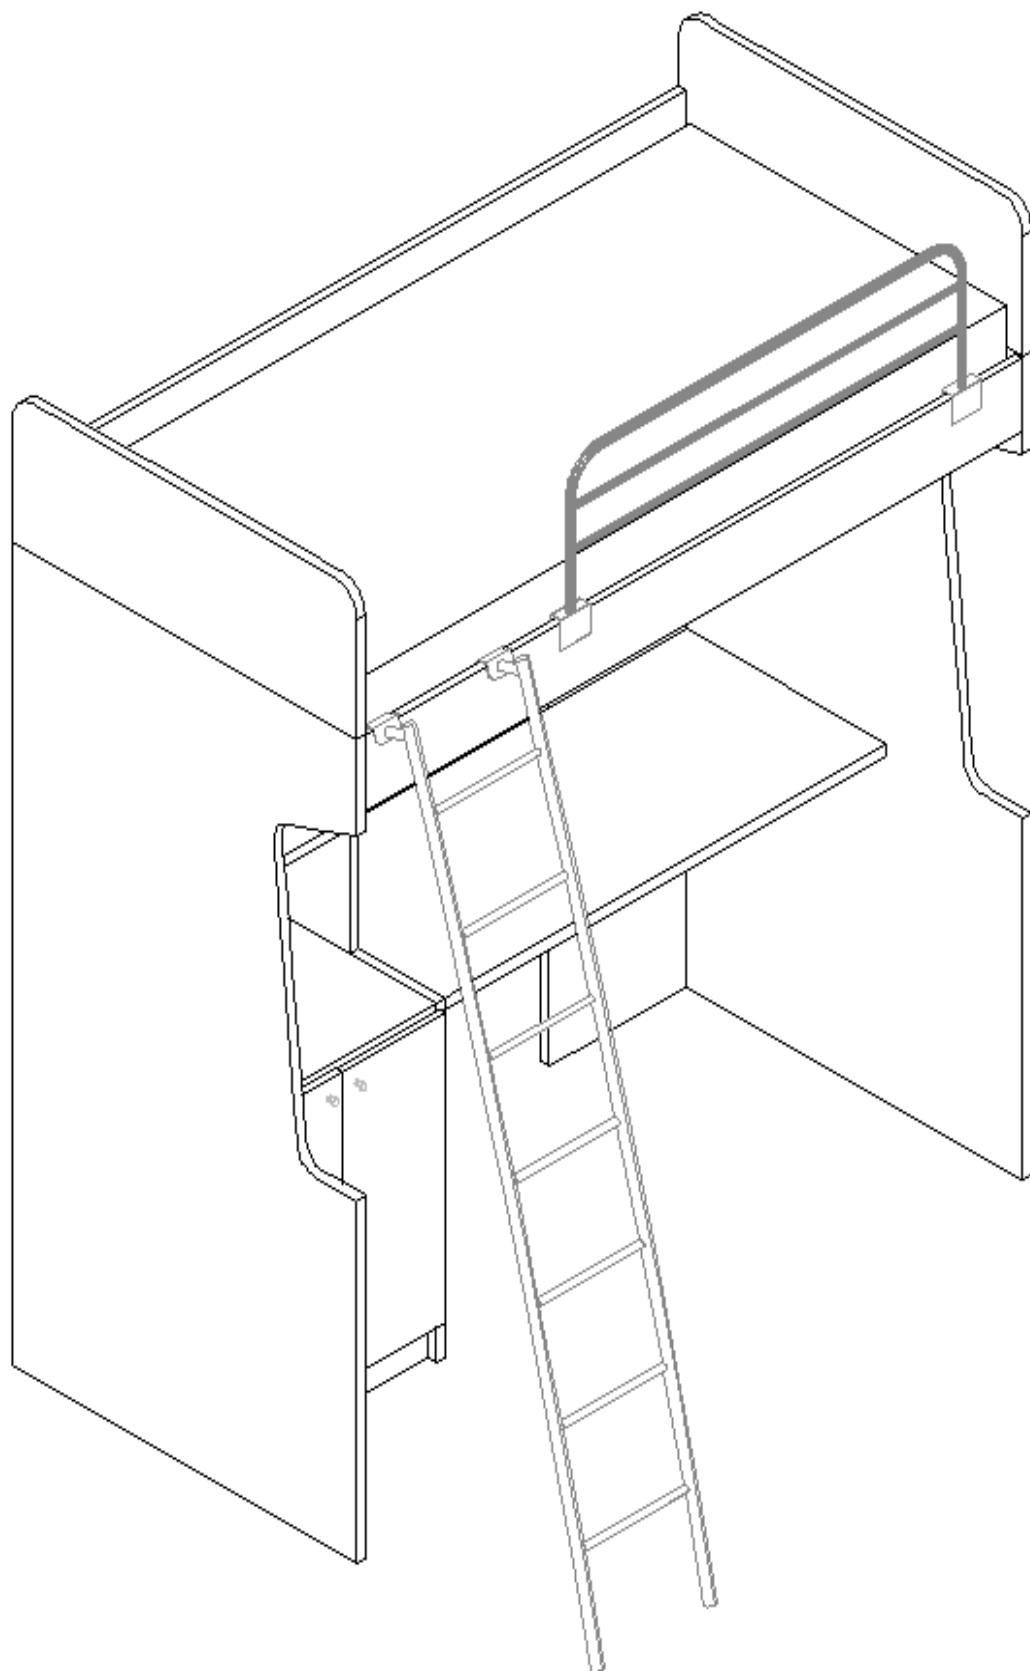

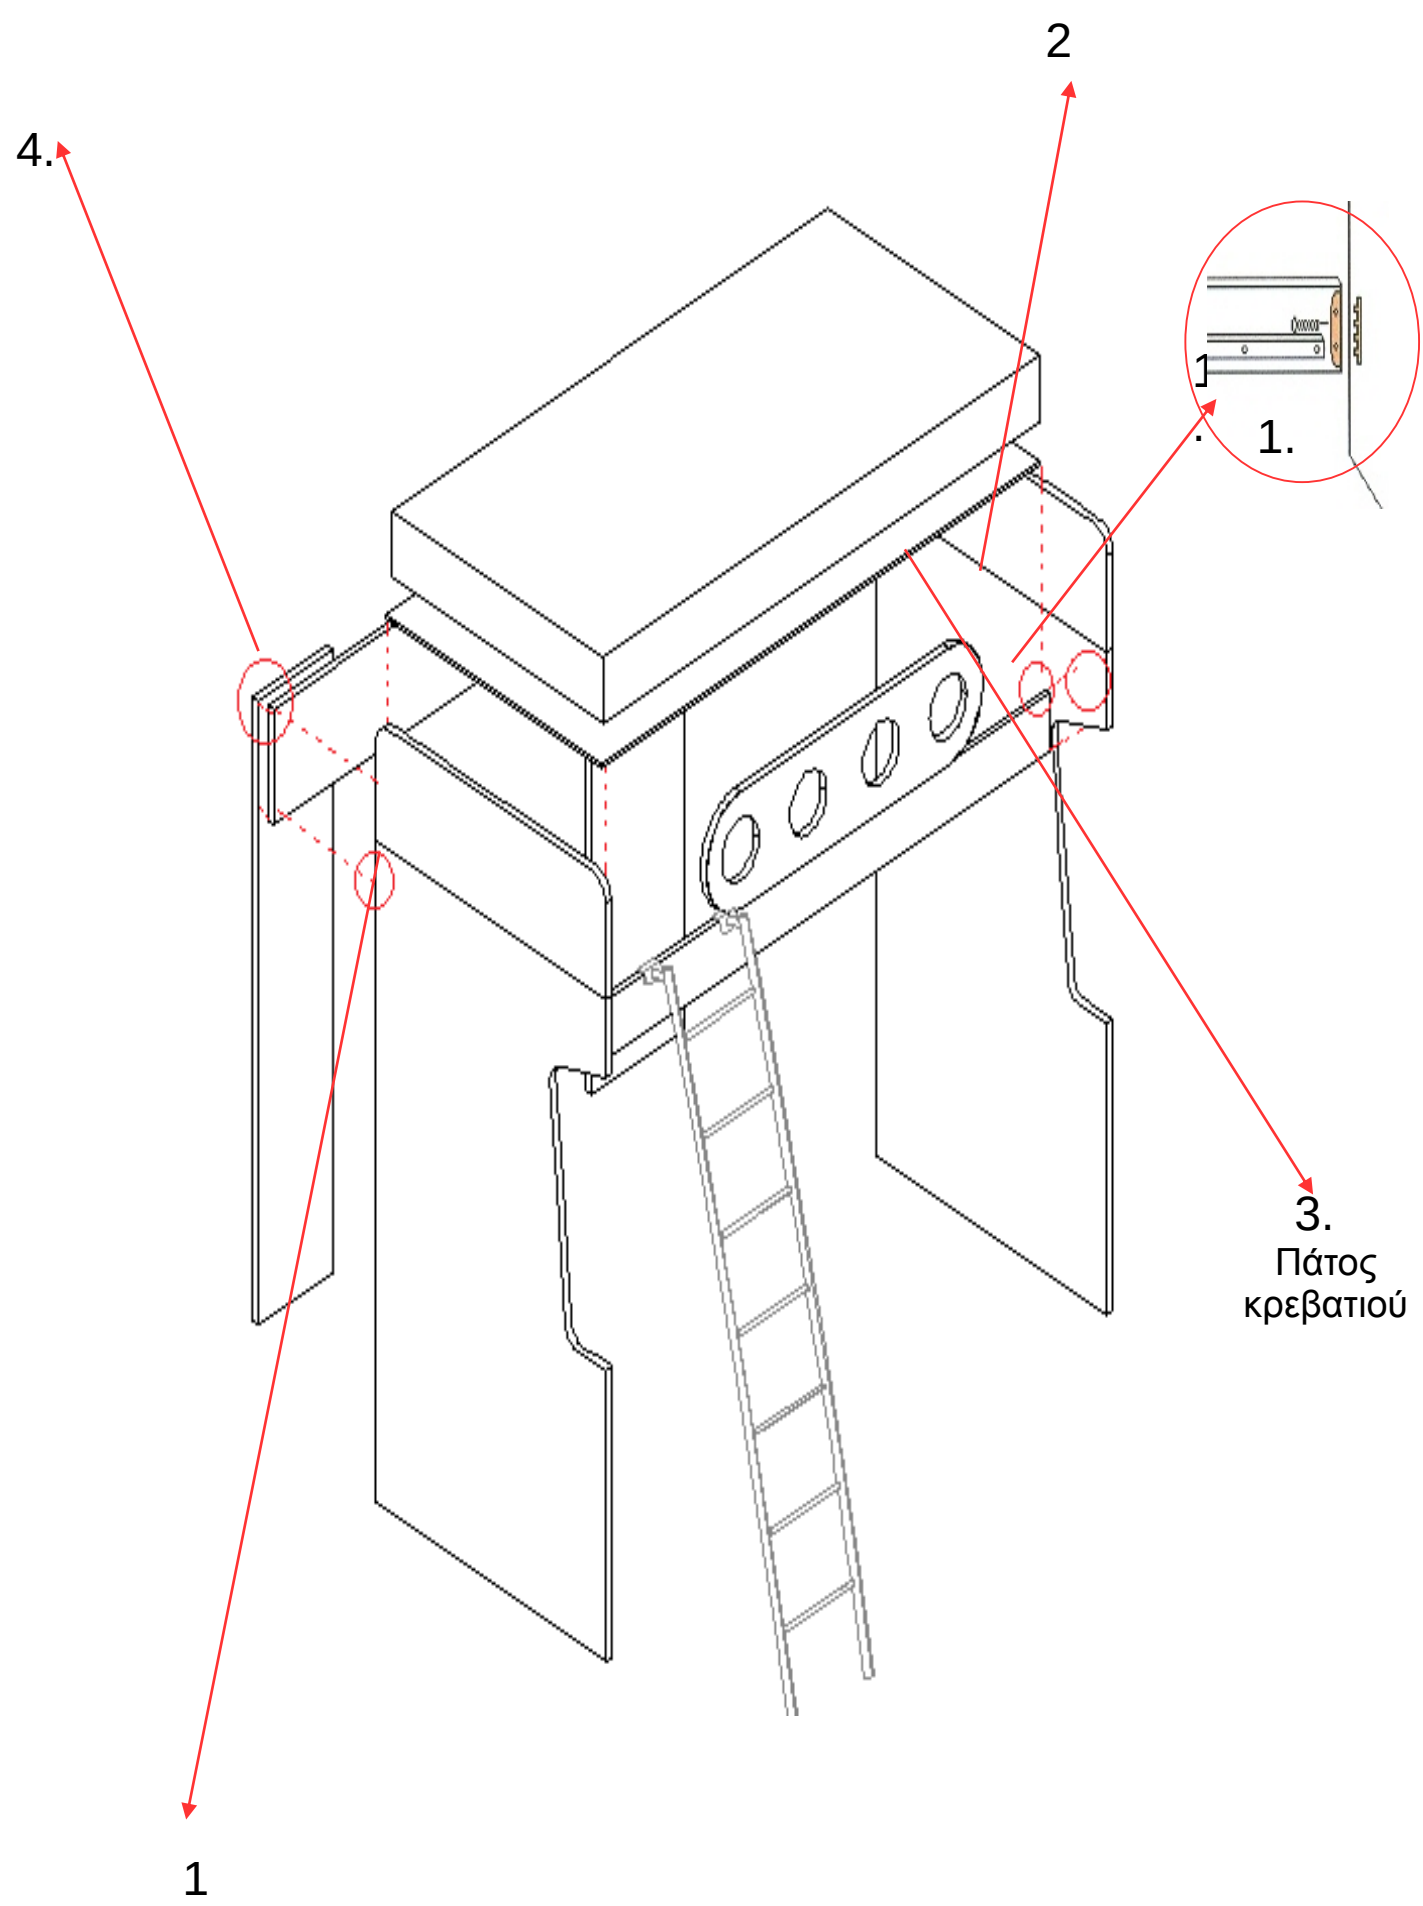


1. Βιδώνουμε τις τραβέρσες του κρεβατιού στα κεφαλάρια της κουκέτας
2. Βιδώνουμε τα μεταλλικά πηχάκια στο κεφαλάρι για να τοποθετηθεί ο πάτος
3. Τοποθετούμε την μελαμίνη 183x91cm την οποία τη βιδώνουμε με βίδες 40 mm πάνω στα μεταλλικά πηχάκια του κεφαλαριού και της τραβέρσας
4. Βιδώνουμε τους κάθετους συνδέσμους πάνω από στις πίσω τραβέρσες, με βίδες 40 mm
5. Τοποθετούμε το στρώμα κρεβατιού , το κάγκελο και τη σκάλα
6. Βιδώνουμε τον αποθηκευτικό χώρο στα κεφαλάρια της κουκέτας (εσωτερικά) με βίδες 40 mm

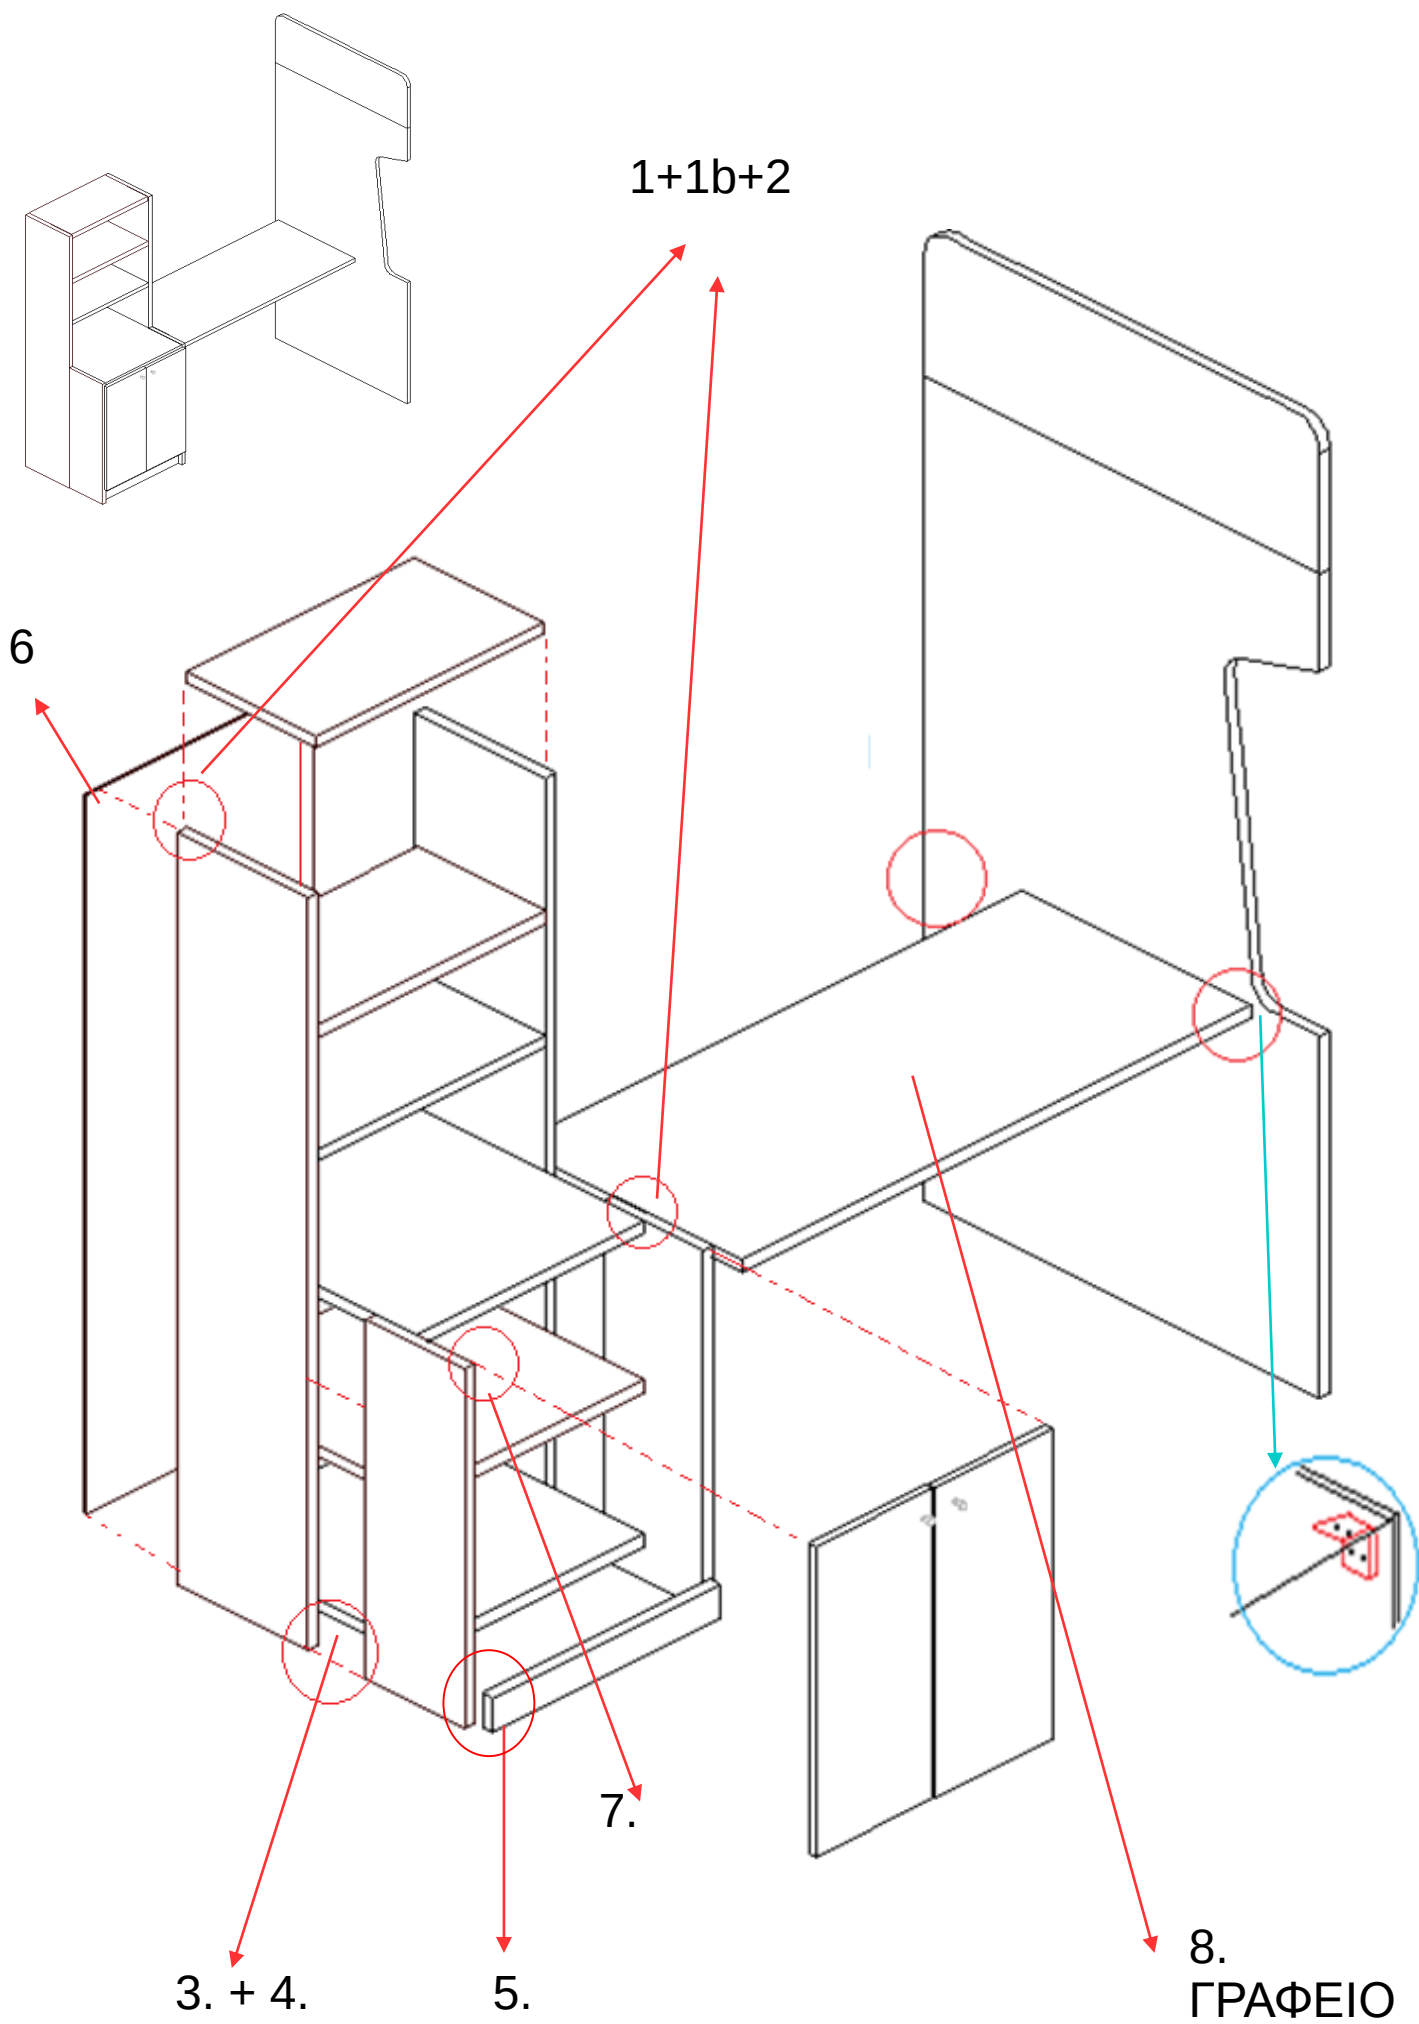


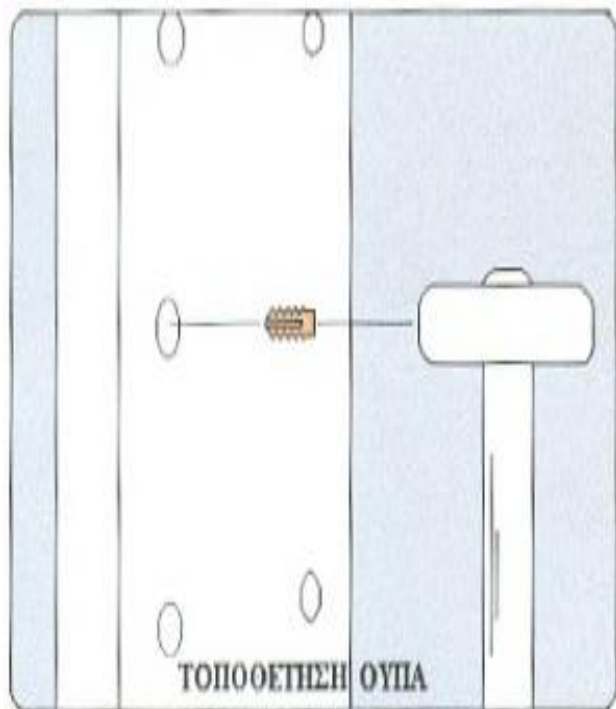


1. Τοποθετούμε το ούπα στη πρώτη από πάνω τρύπα με σφυρί

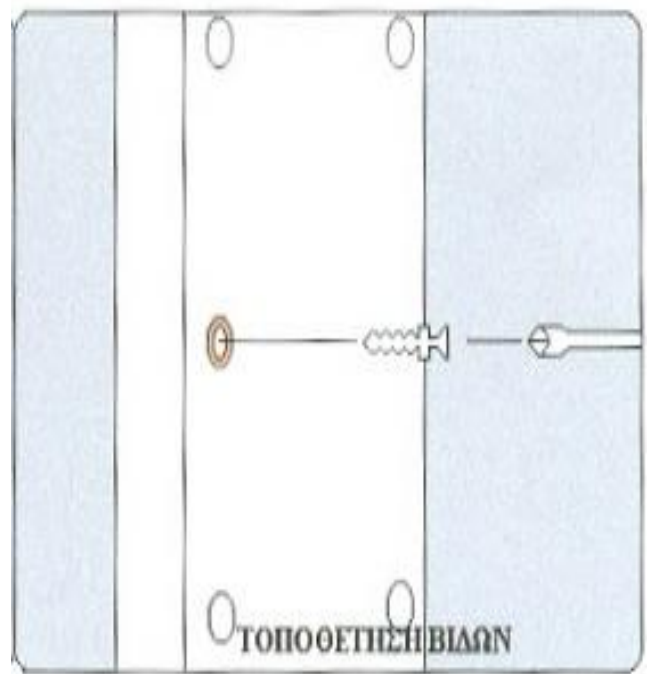


- 1b. Τοποθετούμε το βύσμα στη τρύπα. Επαναλάβετε και στα άλλα 3 σημεία στήριξης του ραφίου

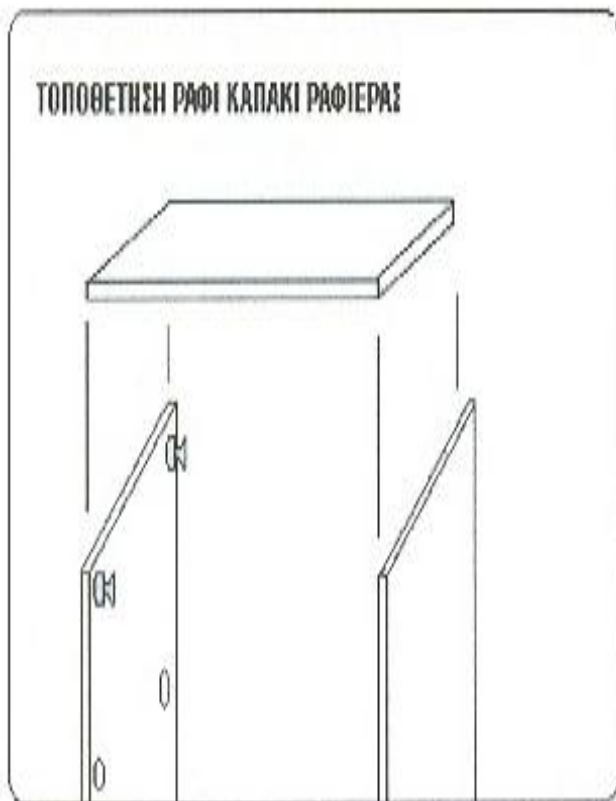


2. Τοποθετούμε το ράφι και το "κλειδώνουμε" με ένα σταυροκατσάβιδο. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και στα υπόλοιπα ράφια

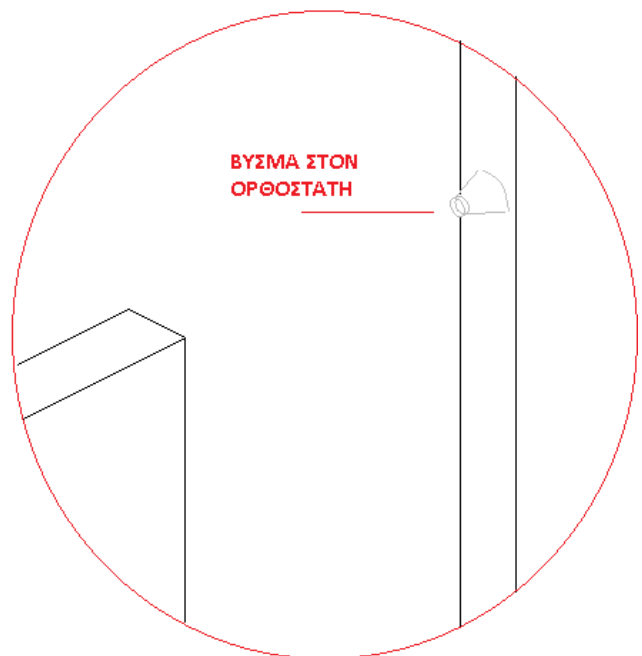


3. Τοποθετούμε τα πλαϊνά 25x74 στα βύσματα των 2 κεντρικών ορθοστατών. Έπειτα ακολουθούμε το βήμα 2 και για το καπάκι-ράφι (58 βάθος) καθώς και για τα υπόλοιπα ράφια

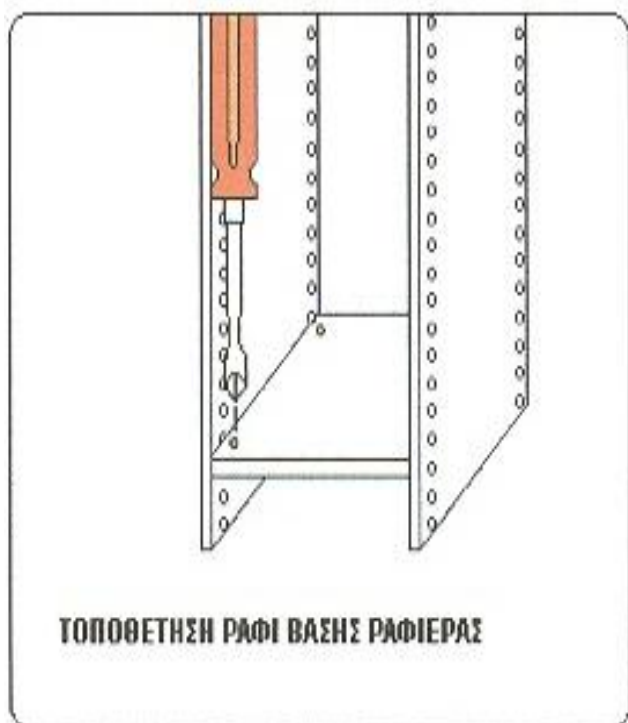


4. Τοποθετούμε το ούπα και το βύσμα στη 3η τρύπα, μετρώντας από τη βάση και βιδώνουμε από την πάνω πλευρά

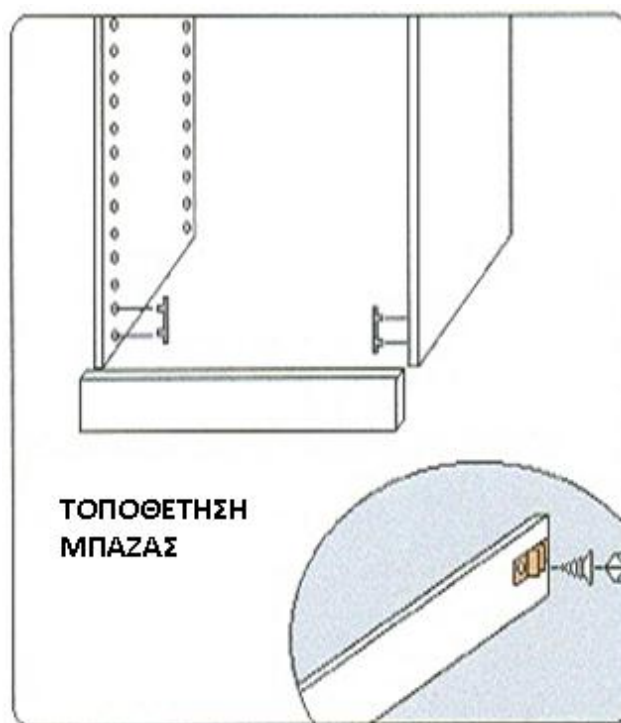


5. Τοποθετούμε ούπα και βύσμα στη 2η τρύπα για να βιδώσουμε τη μπάζα

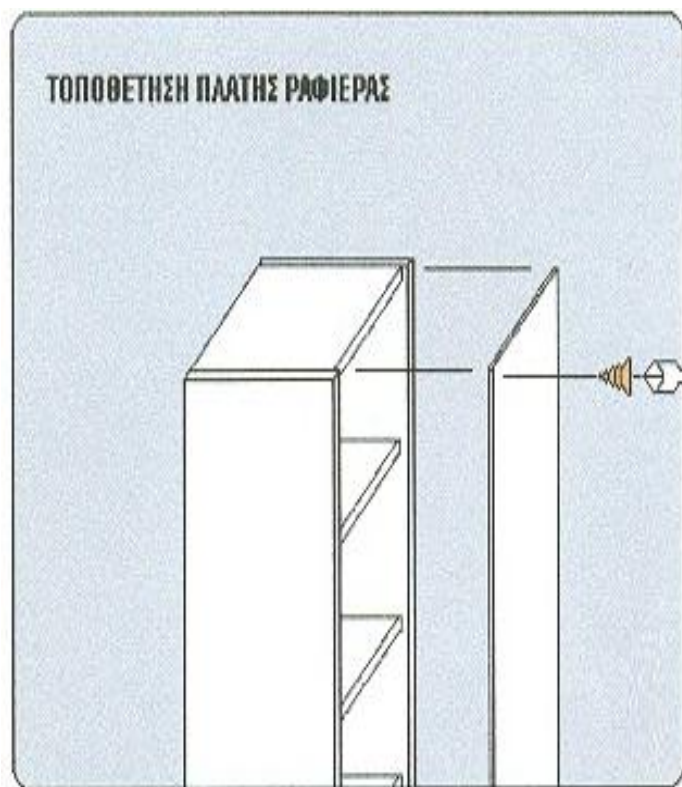

6. Βιδώνουμε τη πλάτη με 3.5 mm βίδα και πάνω και κάτω και στο μέσο της κατασκευής

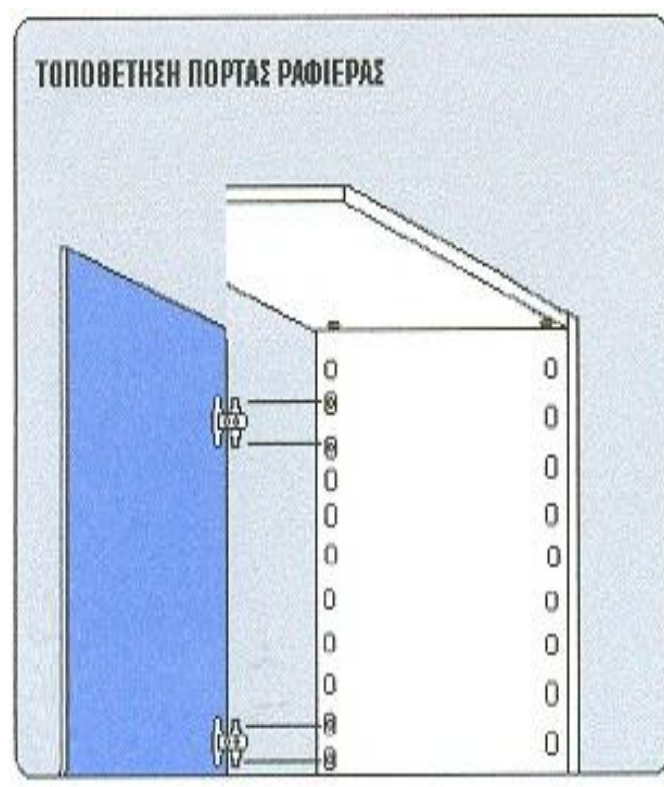

7. Βιδώνουμε τους μεντεσέδες πάνω στη πόρτα. Τοποθετούμε το ούπα και το βύσμα στη 2η+3η τρύπα μετρώντας από πάνω και 2+3 τρύπα, μετρώντας από τη κάτω

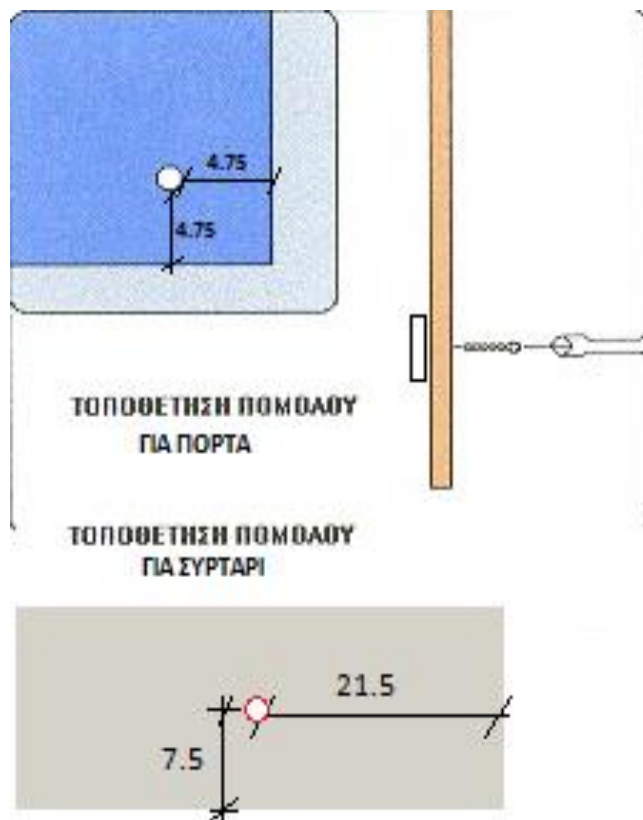

ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



8. Βιδώνουμε τη λευκή ή μαύρη λάμα στο κάτω μέρος του γραφείου καθώς και τις 2 μεταλλικές μαύρες. Έπειτα βιδώνουμε στον κάθετο σύνδεσμο (σημ.4) οδηγίες τοποθέτησης κουκέτας και στο πλαϊνό κουκέτας.