



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Canavos A,B,Γ



32 X 32



64 X 32



64 X 64

Κανόνες τοποθέτησης των κρεμαστών στοιχείων modeco


- Τα κρεμαστά στοιχεία * τοποθετούνται σε τούβλο ή τοιχίο με γωνιές μεταλλικές (foto 1) και ούπα δάρι πλαστικό και στριφώνι
- Θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται έτσι ώστε η πάνω και κάτω πλευρά να είναι τα κάθετα πλαίνα εξωτερικά (foto 3)
- Τα κρεμαστά στοιχεία * ΔΕΝ τοποθετούνται ποτέ σε γυψοσανίδα
- Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να κρεμαστούν στοιχεία στη γυψοσανίδα θα πρέπει:
 1. Τα ούπα να είναι 10αρια μεταλλικά (foto 2)
 2. Να πιάνουν τουλάχιστον σε ένα κάθετο νεύρο της γυψοσανίδας (ανάλογα τη διάσταση)
 3. Να μην φορτώνονται με επιπλέον βάρος



(foto 1)







(foto 2)

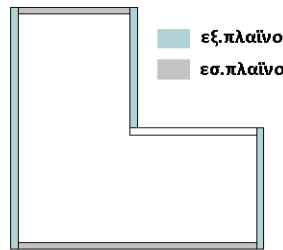


(foto 3)

- Ανοίγουμε και απλώνουμε όλα τα κομμάτια
- Τοποθετούμε τους μεταλλικούς πύρους σε όλα τα εξωτερικά πλαίνα
- Κουμπώνουμε τα πλαίνα μεταξύ του χτυπώντας με μαλακό σφυρί
- Ακολουθούμε τη διαδικασία τοποθέτησης μεταλλικών γωνιών

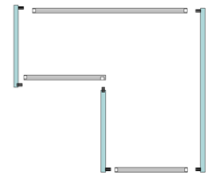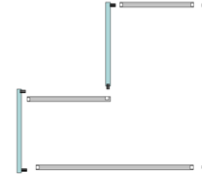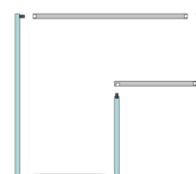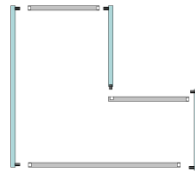


1.

ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΟ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4mm

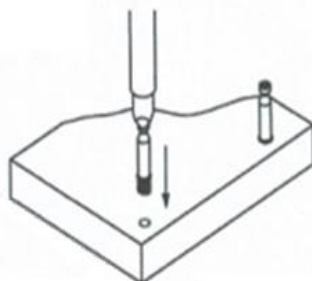


2.

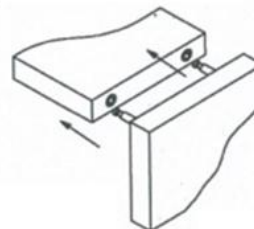


ΕΝΩΣΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Τοποθέτηση μεταλλικών γωνιών

- Παίρνουμε τη μεταλλική γωνία και την τοποθετούμε 5cm από τη γωνία των πλαϊνών με 3.5 x16mm βίδα.
- Υπολογίζουμε το τελικό ύψος που θέλουμε να τοποθετηθεί το κρεμαστό στοιχείο
- Τοποθετούμε το αλφάδι στο πάνω μέρος του κρεμαστού στοιχείου και βιδώνουμε εσωτερικά. Σημαδεύουμε τη τρύπα της γωνίας
- Παίρνουμε τρυπάνι 8άρι τοίχου και ανοίγουμε τη τρύπα και τοποθετούμε το αντίστοιχο ούπατ.

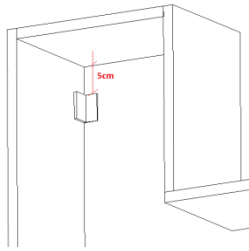

Στήριξη γωνίας σε canavo

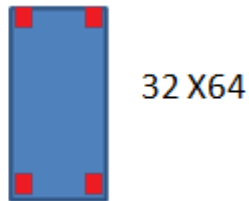

Γ'

