




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γραφείο STATUS

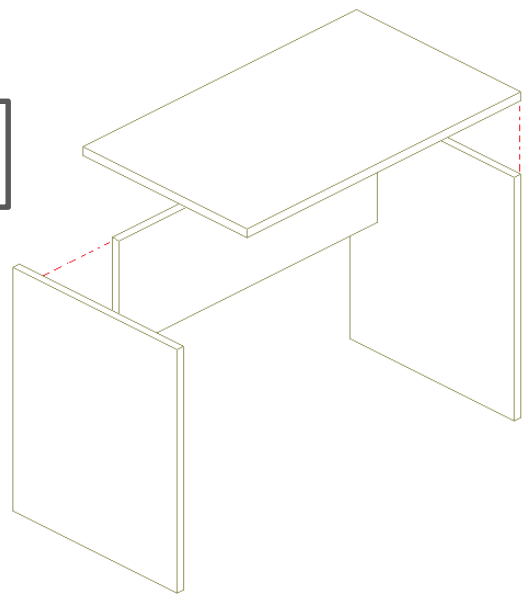

ΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΚΟΜΜΑΤΙΑ (πλαϊνά γραφ. 2, επιφάνεια γραφ. 1, μετόπη 1,

2. ΒΙΔΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΕΡΑΜΙΑ



3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (σταυροκατσάβιδο)

- Τοποθετούμε όλα τα μεταλλικά στρογγυλά φεράμια στις τρύπες των πλαϊνών (όπως φώτο) με την ένδειξη του βέλους προς τρύπα. Τοποθετούμε έπειτα και τις μεταλλικές βίδες (όπως φώτο)
- Τοποθετούμε όλες τις μεταλλικές βίδες στο καπάκι του γραφείου (όπως φώτο)
- Τοποθετούμε όλα τα στρογγυλά μεταλλικά φεράμια στη μετόπη με την ένδειξη του βέλους προς τη τρύπα
- Συνδέουμε τα πλαϊνά με την μετόπη και βιδώνουμε με σταυροκατσάβιδο
- Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και με το καπάκι

