




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΒΙΔΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΕΡΑΜΙΑ



3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (σταυροκατσάβιδο)

Φώτο 1.

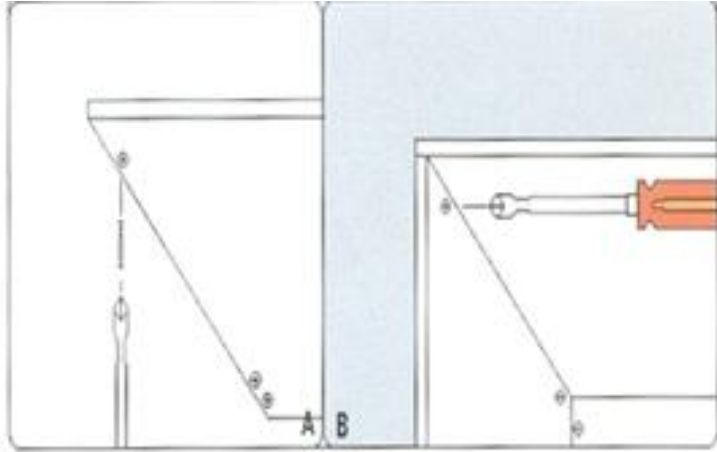

- Τοποθετούμε όλα τα μεταλλικά στρογγυλά φεράμια στις τρύπες του καπακιού και πλαϊνών, όπου χρειάζεται (όπως φώτο 1). Η ένδειξη του βέλους να δείχνει προς τη τρύπα. Τοποθετούμε έπειτα και τις μεταλλικές βίδες (όπως φώτο)
- Τοποθετούμε όλες τις μεταλλικές βίδες στο καπάκι του γραφείου (όπως φώτο)
- Συνδέουμε τα πλαϊνά με το καπάκι και βιδώνουμε με σταυροκατσάβιδο έως να «κλειδώσουν» τα κομμάτια
- Τοποθετούμε τη βίδα του ποδιού στη μεταλλική βάση και βιδώνουμε μέχρι να σφίξει.
- Τοποθετούμε το πόδι με τη μεταλλική βάση στο σημείο που θέλουμε να τοποθετηθεί το πόδι και βιδώνουμε με 5x2mm βίδες

