




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γραφείο KID

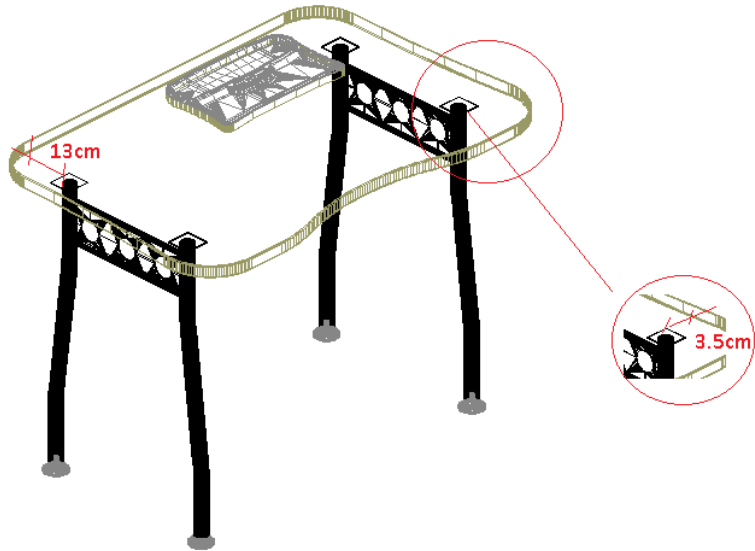

- Γυρνάμε το καπάκι τούμπα και τοποθετούμε τα πόδια πάνω στην επιφάνεια του καπακιού
- Μετράμε 3.5 cm από την εξωτερική πλευρά και 13 cm από πάνω και κάτω
- Βιδώνουμε με 5x25 mm βίδες το κάθε σημείο του ποδιού

