





ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ-ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ



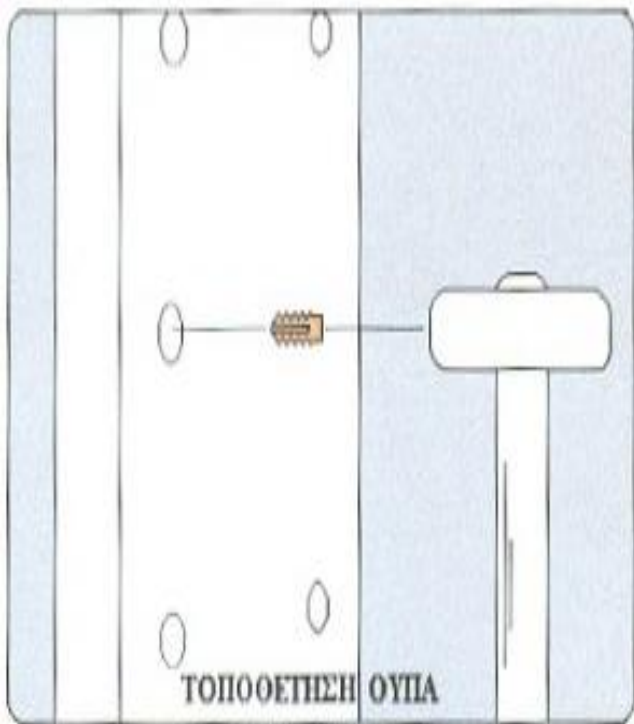


1. Τοποθετούμε το ούπα στη πρώτη από πάνω τρύπα, με σφυρί

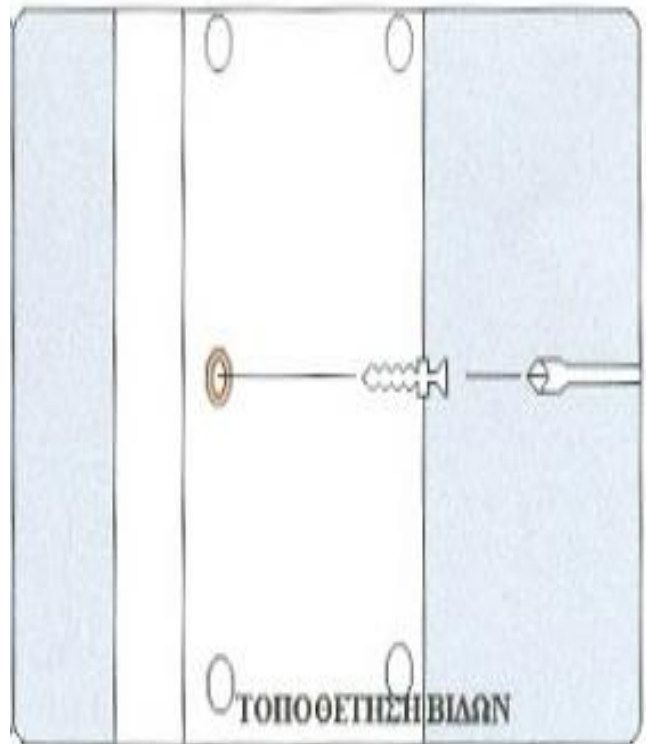


1b. Τοποθετούμε το βύσμα στη τρύπα. Επαναλάβετε και στα άλλα 3 σημεία στήριξης του ραφιού




2. Τοποθετούμε το ράφι και το “κλειδώνουμε” με ένα σταυροκατσάβιδο

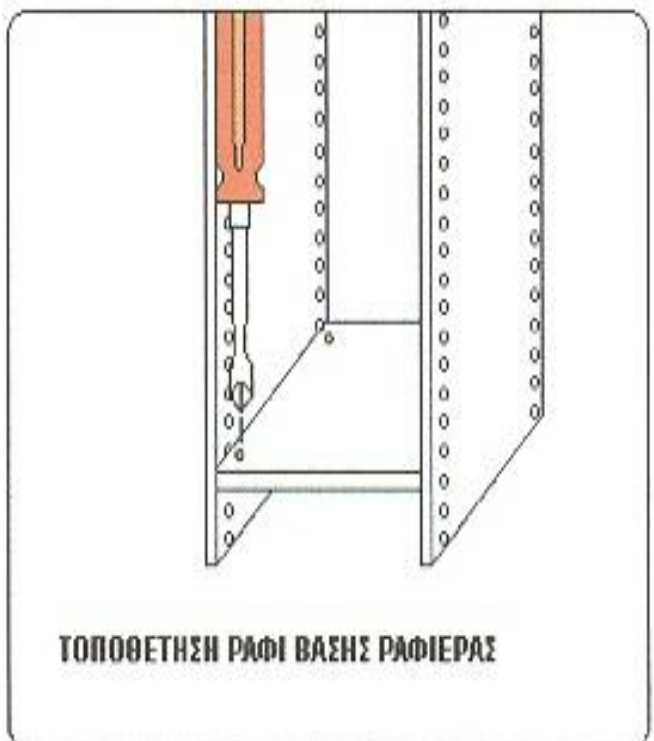


3. Τοποθετούμε το ούπα και το βύσμα στη 3η τρύπα, μετρώντας από τη βάση και βιδώνουμε από την πάνω πλευρά

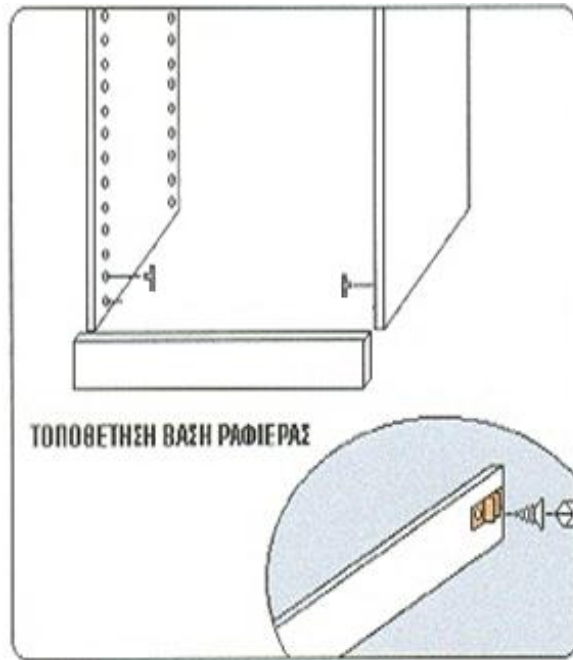

4. Τοποθετούμε ούπα και βύσμα στη 2η τρύπα για να κουμπώσουμε τη μπάζα

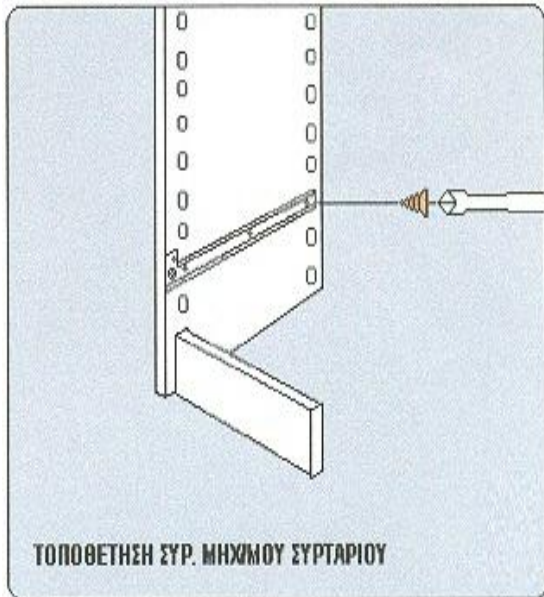

6. Βιδώνουμε τους οδηγούς στη 4η /9η τρύπα μετά το πρώτο πάνω ράφι και στη 1η τρύπα από το τελευταίο ράφι

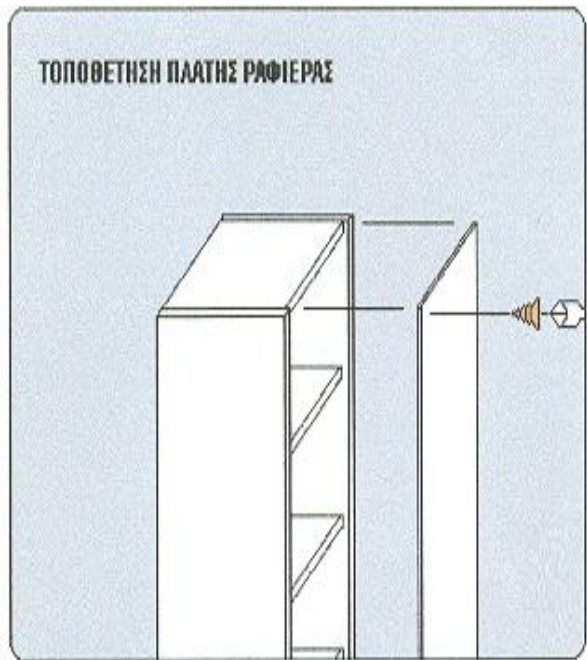

5. Βιδώνουμε τη πλάτη με 5 βίδες 3.5mm στο καπάκι και στο ράφι βάσης

